


User Manual

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Air conditioner for elevators

Điều hòa thang máy

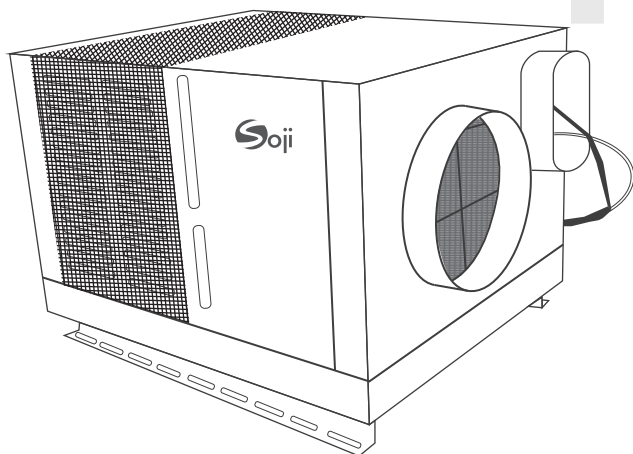

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung.....	2
2. Thông số kỹ thuật.....	2
3. Hướng dẫn lắp đặt.....	3




1. GIỚI THIỆU CHUNG

Điều hòa thang máy Soji được thiết kế để tương thích với mọi loại thang máy. Tài liệu này được sử dụng để hướng dẫn nhân viên kỹ thuật lắp đặt điều hòa trong thang máy. Không được tự ý lắp đặt điều hòa nếu chưa được đào tạo về cách thức lắp đặt.


2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã điều hòa	SOJI-D25	SJ-32Z	SJ-32ZS
Dòng tiêu thụ chế độ làm mát (A)	4,9	5	4,9
Dòng tiêu thụ chế độ sưởi (A)			5,5
Công suất sưởi (W)			1200
Nguồn điện	1P, 220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
Kích thước (mm)	640x460x340	570x460x400	
Trọng lượng (kg)	32	38	38
Tổng công suất tiêu thụ (W)	2500	2805	2805/3100
Lưu lượng khí (m ³ /h)	460	460	460
Gas	R410A	R410A	R410A
Tải trọng thang áp dụng	≤1600Kg	≤1600Kg	≤1600Kg

Mặt cạnh

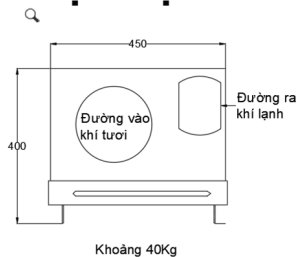


Mặt trên

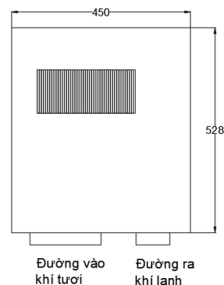


3. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


3.1. Các bộ phận đi theo khi lắp đặt

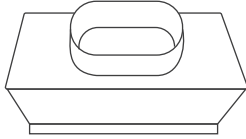


Ống đầu vào khí lạnh trần thang

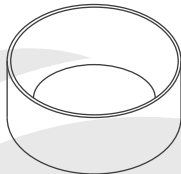

Ống dẫn khí lạnh

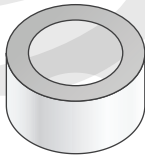


Băng dính giấy

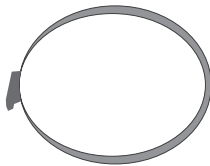


Kẹp ống

3.2. Cách lắp đặt

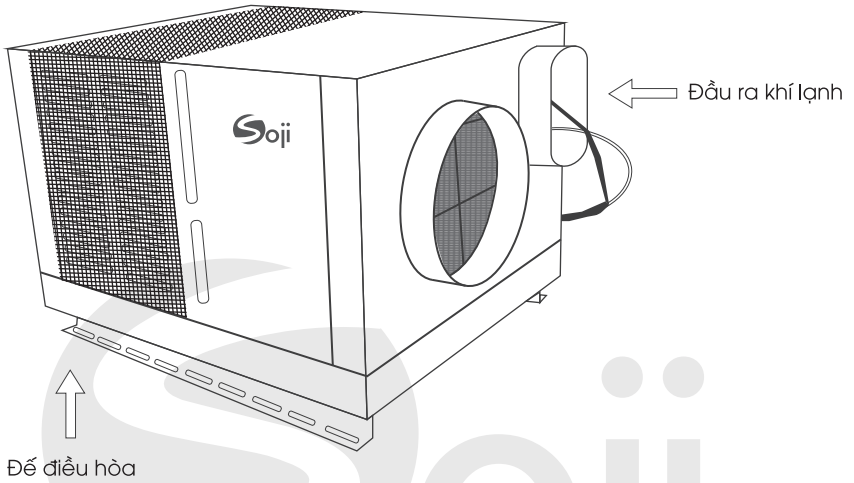


Sơ đồ lắp đặt thực tế

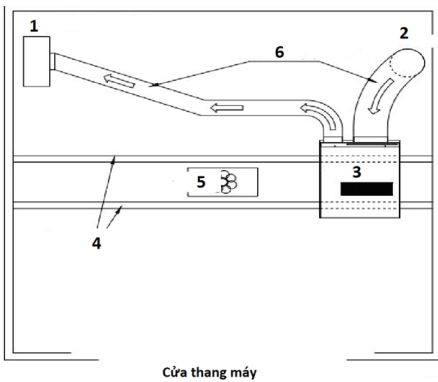


a. Bước 1: Bắt đế điều hòa


Bắt đế điều hòa vào dầm thang thông qua các lỗ được đục sẵn ở đế. Ở một số dầm thang không có sẵn lỗ cần phải khoan. Ốc sử dụng để bắt là ốc 8 - 10mm.



Mặt cạnh đế

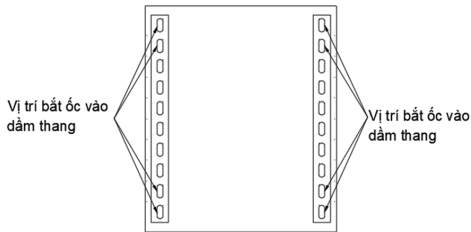


Mặt dưới đế

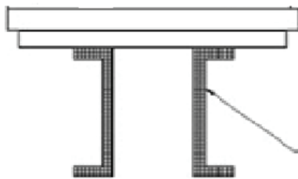

Dầm thang


b. Bước 2: Đặt điều hòa vào đế

Sau khi cố định được đế lên dầm thang. Để điều hòa lên trên đế sao cho đầu ra khí lạnh gần lỗ thông gió trên cabin nhất.


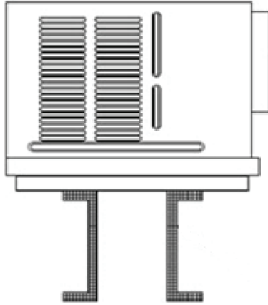


c. Bước 3: Lắp đặt đường ống

Lắp hộp chuyển ống bảo ôn vào ô quạt thang máy. Sau đó lắp đầu còn lại vào đường ra khí lạnh trên điều hòa.

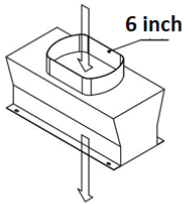

Đường khí lạnh vào cabin

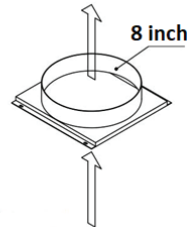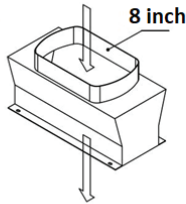

Đường khí tươi

Tháo quạt gió có sẵn trên nóc cabin để lắp ống nối đầu vào đường lạnh.

Quạt gió trên nóc cabin →



d. Bước 4: Lắp đường bảo ôn

Lắp đường bảo ôn khí tươi lấy từ thang vào điều hòa (Nếu có).

e. Bước 5: Cấp nguồn

Cấp nguồn khởi động điều hòa.

Chú ý: Lắp đường ống dẫn khí lạnh từ điều hòa vào thang. Sử dụng dây rút hoặc dây quai nhè sắt để cố định đảm bảo không bị hở hoặc dò khí.

Đường vào khí tươi có thể không lắp ống dẫn khí. Dây điện cấp điện cho điều hòa tiết diện > 0,75mm.

Chạy thử trong vòng 2 giờ để kiểm tra nhiệt độ làm lạnh và tiếng ồn khi hoạt động.

Hướng dẫn lắp đặt này chỉ mang tính chất tham khảo. Phương án lắp đặt chi tiết sẽ được căn cứ vào điều kiện thực tế của từng loại thang.

Thông tin nhà phân phối

Công ty TNHH Công nghệ Điều khiển LiSA
LiSA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD



Số 10 LK10 Khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu,
Quận Hà Đông, TP Hà Nội



Tel: +84 24 7309 9997 | Fax: +84 24 7309 9997



contact@litech.vn



<http://litech.vn/>

HOTLINE: 024.7309.9997